

スティック交換の手順書



この度は弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、下記注意事項を守って正しくお使いください。

交換作業を始める前に必ずSwitch本体の電源をOFFにしてから行ってください。(※スリープモードではありません)

Switchの画面が点いた状態で、Switch本体左上の電源ボタンを**3秒以上長押し** → **電源メニュー**が表示 → **電源オプション** → **電源 OFF** を選択してください。

- ・ Joy-Con は精密な構造なので、修理の際、無理矢理には行わないでください。
- ・ Joy-Con 本体は樹脂製なので、ネジを締め過ぎないようにご注意ください。また、ネジ山が潰れたりしないように注意してください。
- ・ 極力配線が繋がったままの作業になります。配線が切れたりしないよう注意し、丁寧に作業を行ってください。
- ・ ネジは小さいので、紛失する可能性があります。紛失させてしまった場合は本製品の予備ネジをご使用ください。
- ・ 修理が完了いたしましたら、Switch を起動して Joy-Con の補正をしてください。
- ・ 修理は大人の方が行ってください。
- ・ バッテリー（リチウムイオン電池）がショートしないようにご注意ください。
- ・ スティック補正を行う時、スティックの操作が10秒ぐらい出来ない場合があります。不良ではありませんので、補正画面を開き直すか、反応があるまでしばらくお待ちください。

◎本製品は、ISM のオリジナル製品であり、ライセンス商品ではありません。
◎“Nintendo Switch”、“Joy-Con” は、任天堂の商標または登録商標です。

Step.1

(L) 左側の場合



(R) 右側の場合



Y字ドライバーを使用し、コントローラー背面の赤枠部分4ヶ所のネジを外します。

・右側のコントローラーの場合は黄枠部分4ヶ所

三角型ツールを使用し、背面カバーを押し上げ、背面カバーを外します。

⚠ 注意

背面カバーを開ける際、中の配線が一部繋がっています。断線しないように、ゆっくり丁寧に開けてください。



⚠ ポイント
三角型ツールは角の部分からが入れやすいです!



⚠ ポイント
ある程度すぎまができたなら、三角型ツールをひねって押し広げます

Step.2

(L) 左側の場合



(R) 右側の場合



三角型ツールを使用し、両面テープで貼り付いているリチウムイオン電池を丁寧にゆっくり外してください。

⚠ 注意


リチウムイオン電池を外す際も、配線が一部繋がっていますので、断線しないよう、ゆっくり丁寧に外してください。

⚠ 危険

リチウムイオン電池を外す際、金属物で扱ってしまうとバッテリーがショートしてしまう可能性があります。必ず付属の三角型ツールまたは、指を使って外してください。

Step.3

(L) 左側の場合

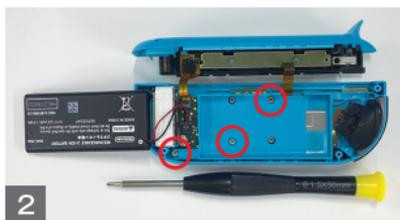

+字ドライバーを使用し、赤枠部分の3カ所のネジを外し、電池が入っていた部分のプレートを開きます。

⚠ 注意

この時も、配線が一部繋がっていますので、断線しないよう、ゆっくり丁寧に開けてください。

(R) 右側の場合




十字ドライバーを使用し、**黄枠部分の3カ所**のネジを外し、**青枠部分の小さな基盤**を外してから、電池が入っていた部分のプレートを開きます。この時も一部配線が繋がっていますので、ゆっくり丁寧に開けてください。

⚠ 注意

この時繋がっている配線はとても短いです。断線しないように十分お気をつけください！

Step.4

(L) 左側の場合

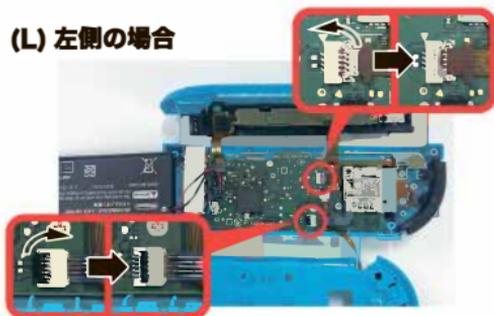


(R) 右側の場合



付属のピンセットなどを使用し、**赤枠部分**（右側の場合は**黄枠部分**）の配線を固定する**ストッパーのラッチ**を押し上げ、ストッパーから配線を引き抜きます。

Step.5

(L) 左側の場合

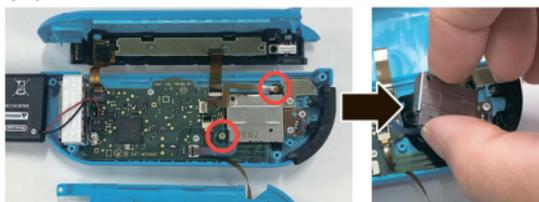

(R) 右側の場合



十字ドライバーを使用し、**赤枠部分の2カ所**のネジを外し、スティックを交換します。

・右側のコントローラーの場合は**黄枠部分2ヶ所**

⚠ 注意

この時スティック部分に付いている黒いシート部品が破れたり、外れないようにご注意ください。



Step.6

今まで分解してきた方法と逆の手順で、組み立てていきます。

配線をストッパーに差し込む長さは1mm程です。

無理に奥まで差し込まないでください。

ストッパーを戻す、ネジの締め忘れなど無いようにご注意ください。



⚠ 注意

配線の挟み込みにも
注意してください!

Step.7

コントローラーの組み立てが完了後、最後にSwitch本体設定画面から**スティックの補正**を行ってください。

Switch本体に、Joy-Conを取り付けて起動(電源をONに)します。

本体設定画面から **☆設定** → **コントローラーとセンサー** → **スティックの補正** を選択し、動作を確認してください。



これで交換作業は完了です。
お疲れ様でした。✨



初めての方や、この説明書だけでは良く分からない方は
弊社公式サイトより動画をご視聴いただけます。

👉 左記載の QR コードから是非チェックしてください!

製品について

万一、製品に不備が合った場合、初期不良のみ交換をお受けいたします。

お手数ですが、下記お問い合わせ先のメールアドレスまでご一報ください。

また、何か気になる点やご不明な点がございましたら、遠慮なくご連絡ください。

お問い合わせ先

mail : info@ism-ism.co.jp

株式会社 ISM

〒543-0021

大阪市天王寺区東高津町 12-7-704